

pskeeb5 用户手册

第一步：测试键盘

1. 将两边的开关拉到图 1 所示的方向接通电池
2. 用 USB Type C 线将右半部分（图 2 中的 3 号）连接到电脑
3. 按图 2 所示，测试各个按键的功能是否正常

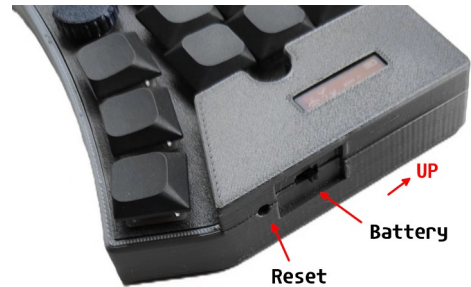


图 1: 电池开关和重置按钮



图 2: 默认层

1: OLED 显示屏

A: 单击 A, 按住为 LALT

S: 单击 S, 按住为 LSHIFT

D: 单击 D, 按住为 LWIN(LCMD)

F: 单击 F, 按住为 LCTRL

G: 单击 G, 按住为 功能层(L3)

Z: 单击 Z, 按住为 LCTRL

LRE: 音量加/减

RET: 单击 回车, 按住为切换到 数字层(L1)

ESC: 单击 Esc, 按住为切换到 功能层(L3)

RB: 鼠标右键

2: 指点杆

3: USB Type C 接口 (有线模式)

H: 单击 H, 按住为 功能层(L3)

J: 单击 J, 按住为 RCTRL

K: 单击 K, 按住为 RWIN(RCMD)

L: 单击 L, 按住为 RSHIFT

;;: 单击 ;, 按住为 RALT

/: 单击 /, 按住为 RCTRL

RRE: 向左键 / 向右键, 按下为 多媒体播放键

SPC: 单击 空格键, 按住为 SHIFT

BS: 单击 退格键, 按住为切换 符号层(L2)

LB: 鼠标左键

- 若需要在击按双模键(A,S,D,F,G,Z, etc) 上实现按住时重复输出单击键 (A,S,D,F,G,Z, etc) : 先单击一下该键(如 A), 然后马上(0.2s)内按住该键, 即可实现重复输出(A,A,A...).
- 鼠标中键: 同时按下鼠标左键(LB)和鼠标右键(RB)即可输出。
- Tab: 同时按下 E 键和 R 键。
- 特殊层: 同时按下 ESC 和 BS 键切换到特殊层(L4)。此层提供切换蓝牙连接以及调整指点杆灵敏度等功能。
- 调整小红点灵敏度: 激活特殊层, 按 Z 键降低灵敏度, X 键为提高。

第二步：配置键盘

1. 首先，确保键盘已通过 USB 连接到电脑。
2. 用 Chrome 浏览器打开 <https://zmk.epss.net.cn>。
3. 点击页面中间的 USB 按钮，浏览器会弹出对话框询问连接哪个设备，选择 pskeeb5 开头的设备，如果有连接失败的信息，则尝试连接另一个。



Figure 3: Number Layer (L1)

- 通过左边栏，可以切换需要配置的层。
- 点击页面上的键位即可查看具体的配置以及进行调整。
- 完成配置后需要点击页面右上角的保存按钮。

第三步：蓝牙连接

1. 确认键盘没有连接到主机。
2. 在主机上打开蓝牙，搜索新设，找到键盘后配对即可。
3. 连接到多台主机：



本键盘最多可连接到 5 台主机。请根据以下指令管理连接：

1. 如图所示激活 **特殊层(L4)**。
2. 单击 BT1, BT2, BT3, BT4, BT5 激活连接。
3. 在主机上进行蓝牙配对，完成后该连接即绑定到该主机上。
4. 连接激活时，按 CLR 可以清除绑定。

注意：一个连接只能绑定到一台主机。如需要绑定新主机，需要先清除绑定后才能配对成功。